


Montageanleitung

www.adrik.de

Einflügelige Glasschiebetür vor der Wand laufend

LO Ganzglasschiebetür mit Edelstahllaufwerk (System LS5)

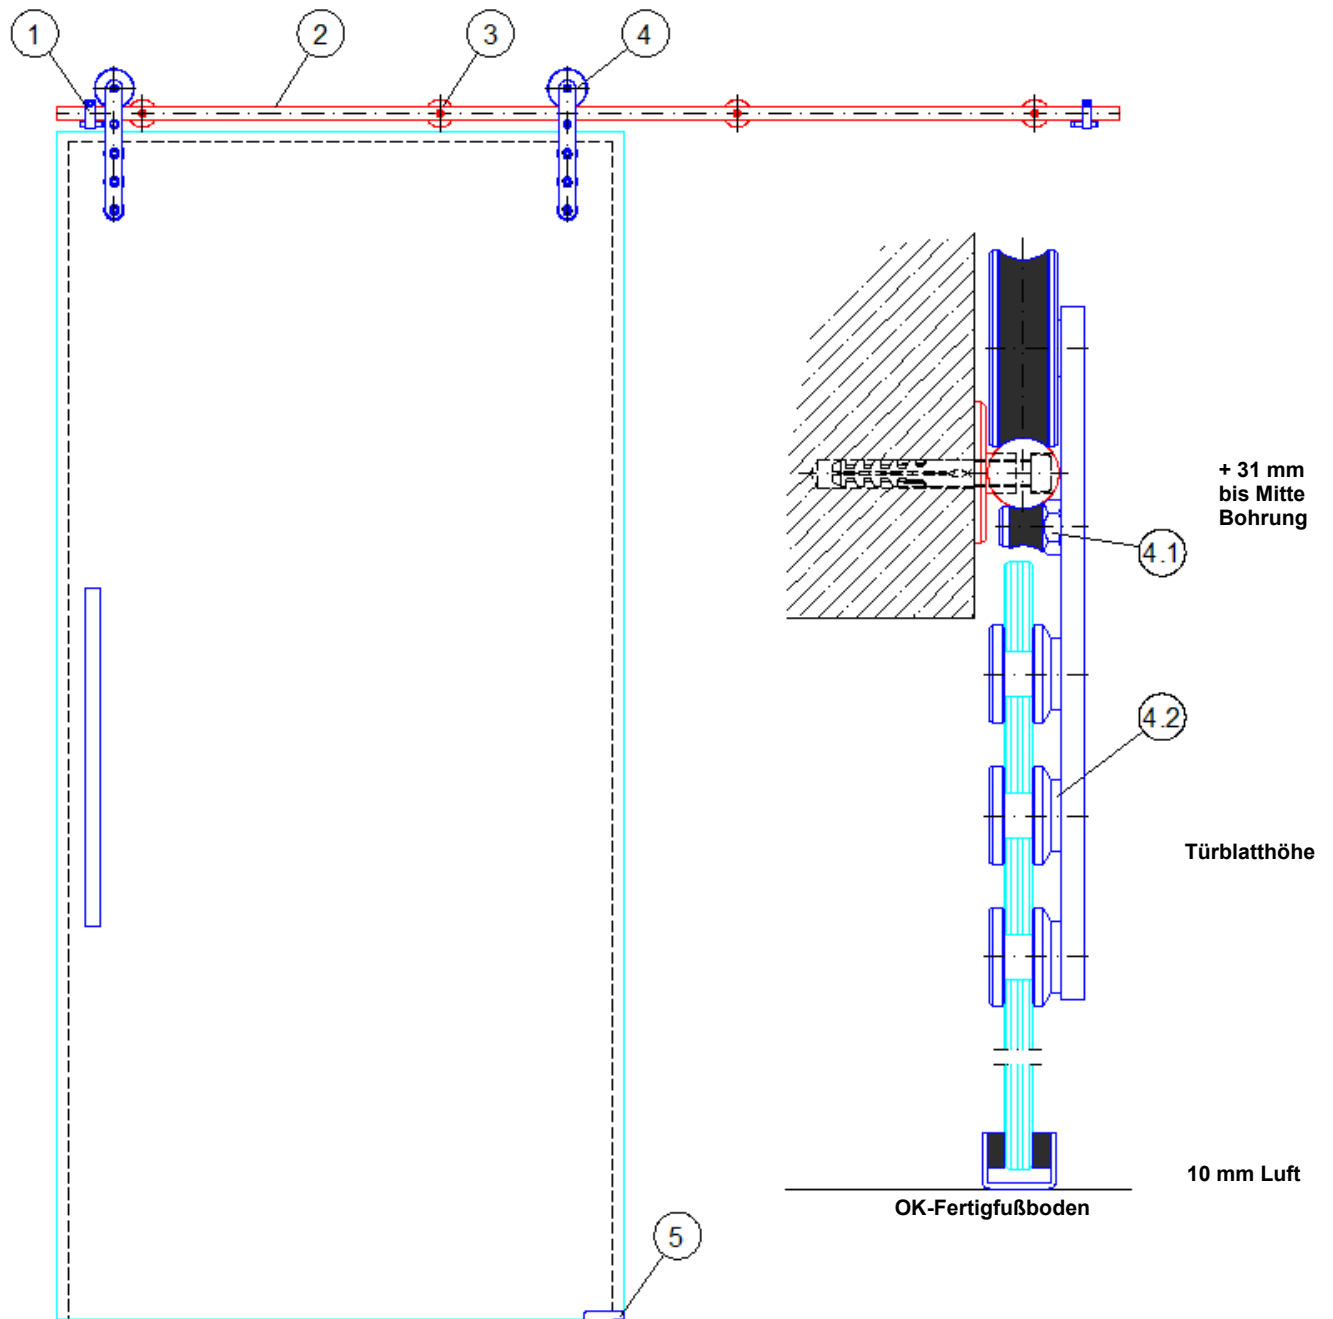

Diese Abbildung zeigt ein Schiebetürbeispiel.

· Höhe Mitte Schiene (Befestigungsbohrung) = Glastürblatthöhe + 41 mm

LO Ganzglasschiebetür mit Edelstahllaufwerk (System LS5)

Schritt 1

Löcher in der Wand entsprechend der Detailplanung bzw. der gefertigten Laufschiene (2) bohren.

Schritt 2

Laufschiene (2) und Wandbefestigungen (3), bestehend aus Wandrosetten, Distanzhülsen und Befestigungsschrauben, zusammenstecken und an der Wand montieren. **Achtung – unbedingt auf waagerechte Montage achten!**

Schritt 3

Türstopper (1) links und rechts **am Ende** der Laufschiene (2) vorfixieren, damit die Schiebetür bei weiterer Montage nicht von der Laufschiene (2) rollen kann.

Schritt 4

Schiebetürglas auf Montageböcke legen - Beschlagseite oben. Bei Rollwagen (4) Aushebeschutz (4.1) und Glasbefestigungen (4.2) demontieren.

Anschließend Distanzscheiben der Glasbefestigungen (4.2) auf Glasbohrungen legen.

Rollwagenschwert inkl. Befestigungsschrauben auflegen und von unten mit Hilfe der Glasbefestigungsdeckel handfest sichern. **Achtung – Kunststoffhülse der Glasbefestigungen (4.2) nicht verlieren!**

Achtung – Griffe bzw. Griffstangenpaare werden erst an fertig montierter Schiebetür befestigt!

Schritt 5

Vormontierte Schiebetür auf Laufschiene (2) hängen. Aushebeschutz (4.1) wieder am Rollwagen (4) verschrauben und mittels Exzenter oder Langloch einstellen. **Achtung – kein Spalt zwischen Aushebeschutz (4.1) und Laufschiene (2)!**

Deckel der Glasbefestigungen (4.2) **leicht** lösen und Abstand der Glaskante zum Boden mittels Glasklötze auf **7mm** einstellen.

Anschließend die Glasbefestigungen (4.2) fest anziehen und Glasklötze entfernen.

Schritt 6

Bodenführung (5) vollständig auf hintere Glasecke schieben und Schiebetür in geplante Endposition bringen.

Türglas lotrecht ausrichten und erforderliche Position der Bodenführung (5) am Boden markieren.

Schiebetür **vorsichtig** in eine der äußersten Positionen schieben. **Achtung – Stopper (1) nur vorfixiert!**

Bodenführung (5) von Glasscheibe entfernen und auf markierte Position legen. Bohrlöcher auf Boden übertragen und bohren.

Anschließend Bodenführung (5) mittels Befestigungsmaterial montieren.

Schritt 7

Schiebetürglas wieder **vorsichtig** in die montierte Bodenführung (5) schieben und Endpositionen der Tür mittels Türstopper (1) links und rechts einstellen.

Schritt 8

Bitte nach Fertigstellung der Montage sämtliche Schrauben gut nachziehen!